


Kurzanleitung IP-Fernüberwachung

Außen-Bedienteil



LED-Anzeigen und Funktion

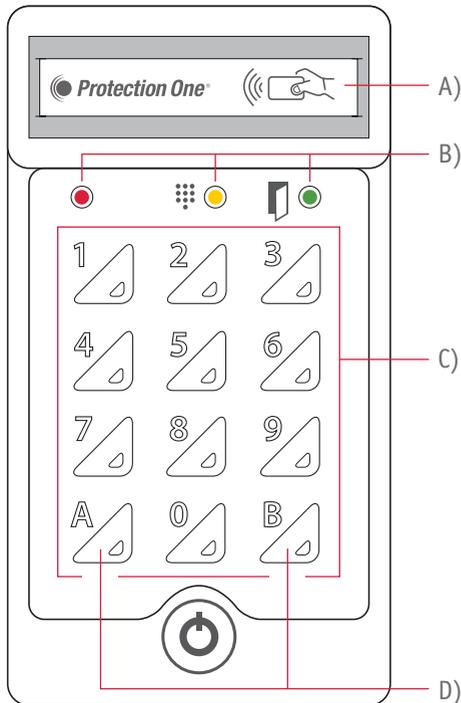

- A) Lesefunktion für Karten oder Transponder
- B) LED-Anzeigen
- C) Tastatur
- D) Funktionstasten

UNSCHARFSCHALTEN des Bereichs:

1. Bitte geben Sie eine gültige Benutzer-PIN ein oder halten Sie Ihren Transponder vor das Bedienteil.
2. Daraufhin blinkt die linke LED-Anzeige 2-mal rot auf (= Benutzer-PIN oder Transponder ist gültig) und die rechte LED leuchtet nun grün. Dies bedeutet, dass der zugewiesene Bereich UNSCHARF geschaltet ist. Sie können den Bereich betreten.

SCHARFSCHALTEN des Bereichs:

1. Drücken Sie eine der Funktionstasten „A“ oder „B“.
2. Bitte geben Sie eine gültige Benutzer-PIN ein oder halten Sie Ihren Transponder vor das Bedienteil. Wenn die linke LED-Anzeige 2-mal rot aufblinkt, ist Ihre Benutzer-PIN oder Ihr Transponder gültig. Daraufhin erlischt die grüne LED (rechts). Der zugewiesene Bereich ist nun SCHARF geschaltet.

Symbol	Farbe	Betrieb	Bedeutung
	Rot	Blinkt 2-mal	Die Benutzer-PIN oder der Transponder ist gültig.
•••••	Gelb	An (kurz)	Bestätigung für Tasteneingabe.
◀▶	Grün	An Aus	Der zugewiesene Bereich ist UNSCHARF geschaltet. Der zugewiesene Bereich ist SCHARF geschaltet.