



# KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

## Brandmeldezentrale Daitem

## SN313AD / SN312AD



### **Kunden-Bedienungsanleitung**

#### **SN313AD**

Brandmeldezentrale 148 Melder

#### **SN312AD**

Brandmeldezentrale 64 Melder

**• Bedienung der Code-Einrichtung**

Die Bedienung erfolgt:

- über Menüs mit Hilfe der 4 Bedientasten, wie bei einem Smartphone. Die Eingabe des Zugangscode erfolgt über die Zifferntasten.

**i**

- Zur Bedienung des Bedienteils benötigen Sie Ihren persönlichen Zugangscode.
- Bitte zuerst Ihren Zugangscode eingeben!

: Zugang zum vorhergehenden Menüpunkt

: Zugang zum nächsten Menüpunkt

: Auswahl oder Änderung eines Werts in einem Menü

: Eine Menüebene zurückblättern

und

- direkt über die beiden Bedientasten, ohne durch das Befehlsmenü zu blättern:

: Taste „Brandalarm löschen“: Nach Eingabe Ihres Zugangscode können Sie das System zurücksetzen (alle Brandalarme werden gelöscht, nicht jedoch die Störungen).

: Taste „Warnton ausschalten“: Die Brandsirenen aller Systemprodukte werden abgeschaltet (Voralarm und Alarm), es ist kein Zugangscode erforderlich.

**Bild 1: Frontansicht Bedienteil**



**• LED-Anzeige**

**Bild 2: LED-Anzeige**



		aus	leuchtet	blinkt langsam	blinkt schnell
<b>LED-Betrieb (Betrieb)</b>	grün	Keine Stromversorgung	Anlage betriebsbereit: 230 VAC vorhanden	-	Blinkmodus bei Netzausfall: 230 VAC
<b>LED-Störung (Störung)</b>	gelb	Keine Störung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Störung Technische Störung (z.B. Melder-/ Akkuausfall): Systemfehler (Informationen im Display)</li> <li>• Netzausfall: 230 VAC (über 30 Min.)</li> </ul>	System im Wartungsstatus (Einrichtung) oder System im Tag-Modus	-
<b>LED Alarm (Alarm)</b>	rot	Kein Alarm aktiv	Alarmauslösung: Einen oder mehrere Bereiche / Melder befinden sich im Zustand der Feueralarm (Detail-Info im Display)	-	Voralarmstatus (Anzeige detaillierter Informationen)
<b>LED Systemstörung (Systemstörung)</b>	gelb	Keine Systemstörung	Défaut système détecté (perte carte mère / perte IHM / défaut mémoire)	-	-
<b>LED-Störung (Deaktivierung)</b>	gelb	Alle Bereiche und alle Geräte sind aktiv	Mindestens 1 Produkt oder 1 Bereich deaktiviert (gesperrt) (detaillierte Informationen werden angezeigt)	-	-


## 3.2 Meldungen anzeigen & löschen

Liegen Alarm- oder Störungsmeldungen von einem eingelernten Funkteilnehmer vor, wird dies im Display angezeigt. Mit Hilfe von "Weiter" kann die Liste der Meldungen aufgerufen und alle Meldungen angezeigt werden. In der Liste ist jeder Melder aufgeführt, der seit dem letzten Rücksetzen eine Alarm- oder Störungsmeldung gesendet hat.


Die Meldungen können, sobald die Meldungsursache behoben wurde, im Menü «Meldungen löschen» gelöscht werden. Zum Aufruf des Menüs ist der Zugangscode einzugeben. Hierzu ist in der Anzeige der Meldungen die Taste «Code» zu betätigen.

### 3.2.1 Meldungen anzeigen

Wenn keine Meldungen vorliegen

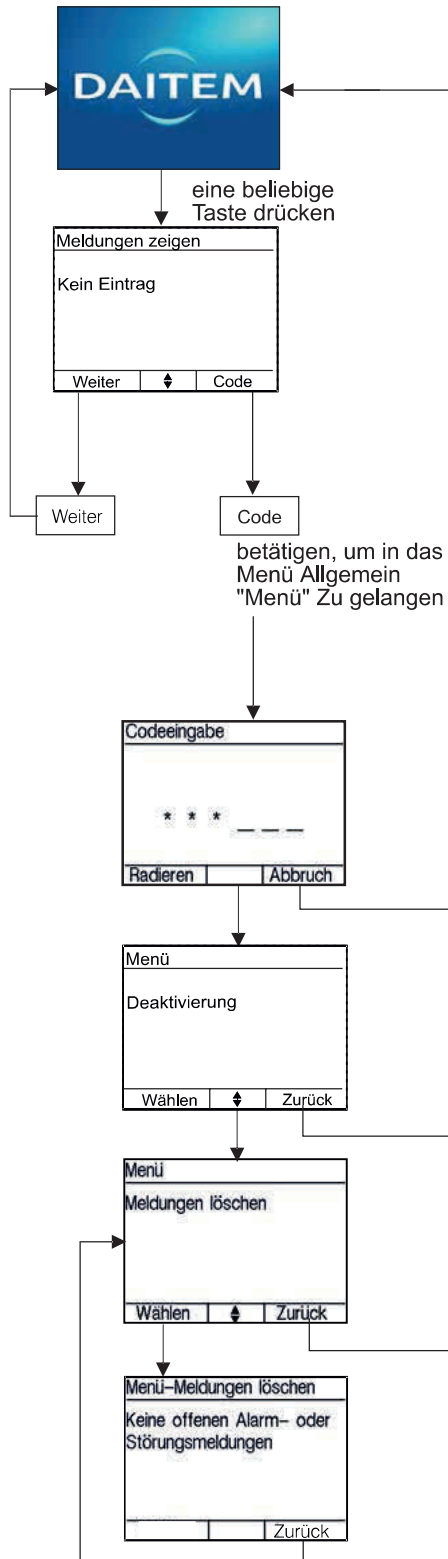

Wenn Meldungen (Alarm/Störung) vorliegen - am Beispiel "Feuer":  
Es wird direkt die anstehende Meldung angezeigt.

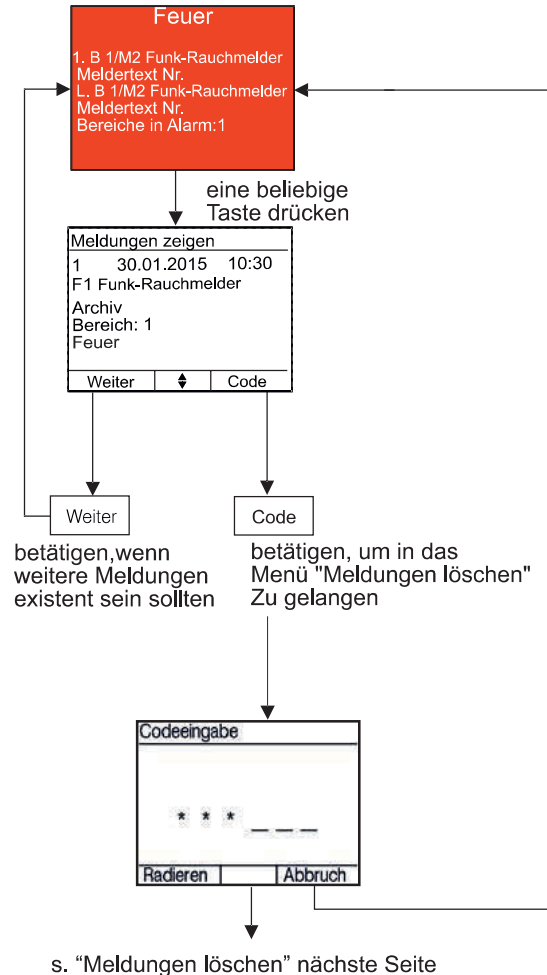


- Erst nachdem die Alarm- oder Störungsursache beseitigt wurde können die Alarm- und Störungsmeldungen zurückgesetzt werden.
- Batteriestörungen können bis zu 30 Tagen nach dem ersten Auftreten ohne wechseln der Batterie zurückgesetzt werden. Die Meldung wird aber täglich erneut angezeigt. Nach Ablauf der 30 Tage kann die Meldung erst nach dem Austausch der Batterie zurückgesetzt werden.

### 3.2.2 Meldungen löschen (Alarm zurücksetzen / Störung)

Alarmer und Störungen werden im Display angezeigt. Die jeweilige Ursache kann wie nachfolgend überprüft und «gelöscht» (zurückgesetzt) werden.

- Alarmermeldungen werden zuerst anzeigen und löschen, dann werden die Störungsmeldungen angezeigt
- Wenn keine Alarmermeldungen vorliegen, Störungsmeldungen direkt auf dem Bildschirm angezeigt wird (s. “Störung löschen” nächste Seite).

#### • Alarmermeldung löschen

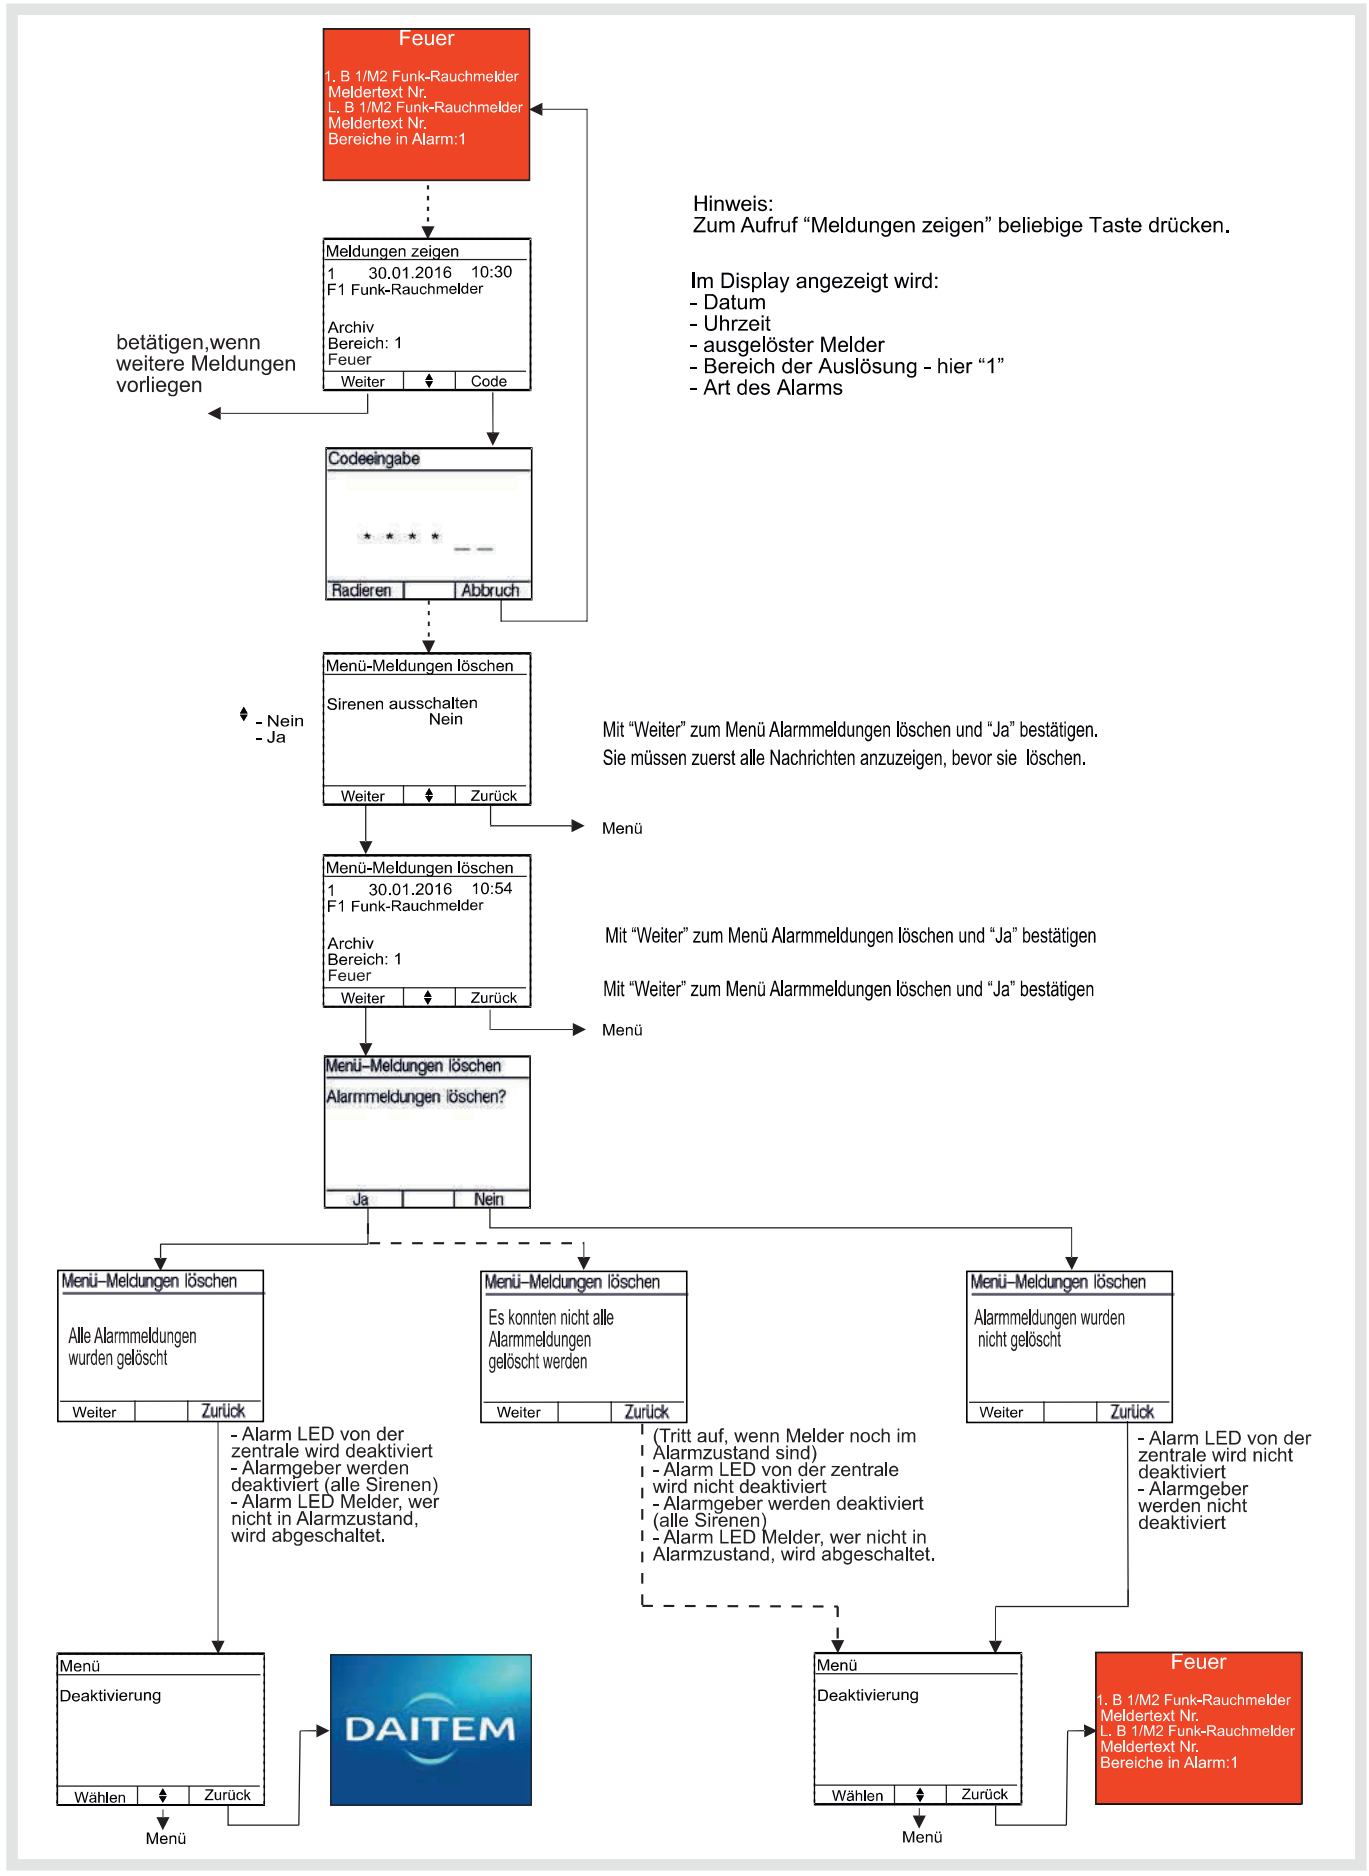

• Störung löschen

